

The background of the page features a large, light gray silhouette of a bicycle. Scattered around and over the bicycle are various geometric shapes and icons in the same light gray color, including circles, triangles, squares, a lightning bolt, a paperclip, a gear, a cross, a smiley face, and several arrows pointing in different directions.

Cheasybikes Instructieblad

Introductie

Hi Cheasybikes friend!

Gefeliciteerd met jouw Cheasybike en welkom bij de Cheasybikesfamliy. Allereerst willen wij van Cheasybikes jou bedanken voor het vertrouwen in ons merk. Het zien van tevreden klanten is waar wij blij van worden.

Het is belangrijk dat je tijdens het monteren van de Cheasybike alle stappen van de instructie volgt en alles goed vastdraait. Nadat de Cheasybike volledig is gemonteerd en afgesteld, is het belangrijk dat jij na een aantal ritten de onderdelen van de Cheasybike nogmaals goed vastdraait. Dit om gevaar en teleurstelling te voorkomen!

Vragen? Voel je altijd vrij om contact op te nemen met het CheasybikesTeam.

Veilige kilometers gewenst.

Liefs,

Cheasybikes

Montage instructies

Stap 1 - Figuur 1

Unbox jouw Cheasybike en haal de verpakkingsmaterialen van de Cheasybike af. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen, deze kunnen jouw Cheasybike beschadigen, dit zou erg zonde zijn!

Stap 2 - Figuur 2

Controleer of de onderdelen in de doos zitten, er zijn ook onderdelen in een kleiner doosje meegeleverd dat zich in de doos bevindt:

- Cheasybike 85% geassembleerd (1);
- Stuur inclusief bel (2);
- Zadel (3);
- Voordrager (4);
- Voorwiel inclusief dopmoeren (5) en veiligheid ringetjes (14);
- Voorspatbord (6);
- Voorverlichting (7);
- Voordragerpen (8);
- Lange bout inclusief moer (9), voorkant montage;
- Inbusbouten voordrager (10);
- Multitool (11);
- Inbussleutels: 6mm, 5mm, 4mm (12a, 12b, 12c);
- Stuurdopje (13);
- Trappers, links en rechts (15).

Extra benodigdheden:

- Een kleed / zachte ondergrond om de Cheasybike niet te beschadigen;
- Schroevendraaier, voor het afstellen van de verlichting.

Accessoires:

- AirTaghouder;
- Fietsslot;
- Fietspomp.

De accessoires zijn optioneel beschikbaar op cheasybikes.com.

Stap 3 - Figuur 3

Monteer het zadel (3) met de multitool (5).

Stap 4 - Figuur 4

Monteer het stuur (3) met de grootste inbussleutel (12a).

Stap 5 - Figuur 5

Draai de Cheasybike om, dit maakt het monteren van de voorkant gemakkelijker.

Stap 6 - Figuur 6









Monteer de voordragerpen (8) en het voorspatbord (6) met de lange bout (9), draai deze handvast.

Stap 7 - Figuur 7

Schuif de voordrager (4) op de voordragerpen (8) en draai de inbusbouten (10) vast met de inbussleutel (12b), maar zorg dat er nog wat speling op zit.

Stap 8 - Figuur 8

Pak het voorwiel (5) en draai de asmoeren met de hand vast indien deze nog niet vastgedraaid zitten, zo voorkom je speling op het voorwiel.

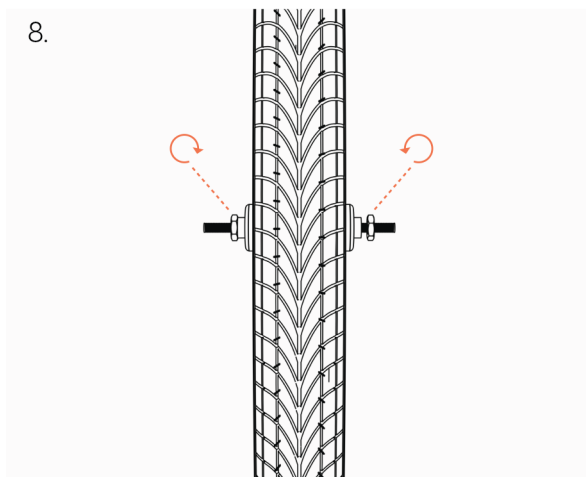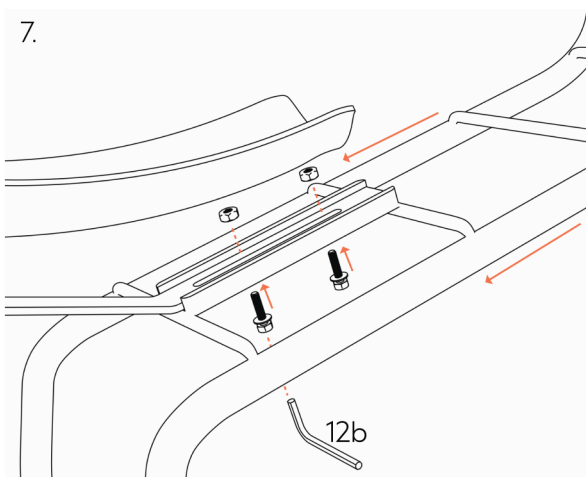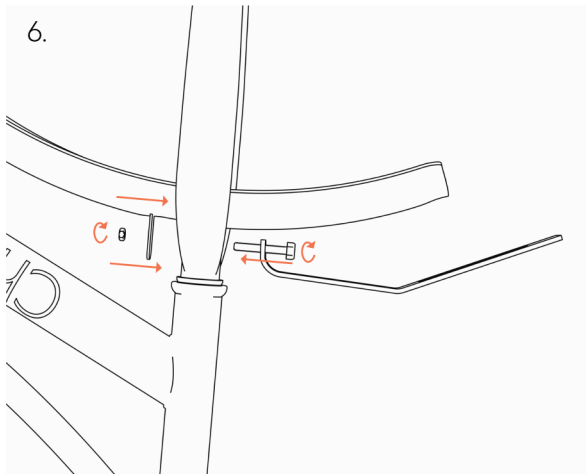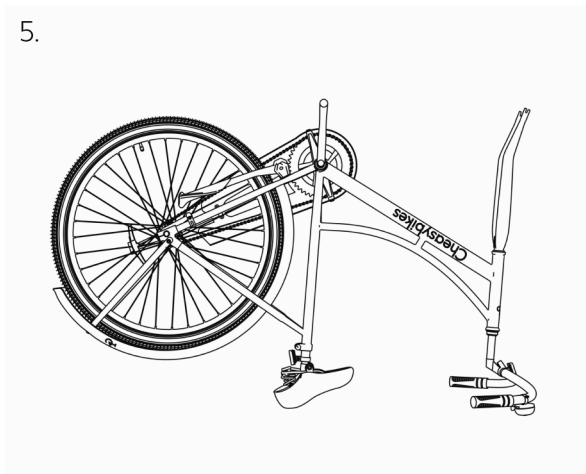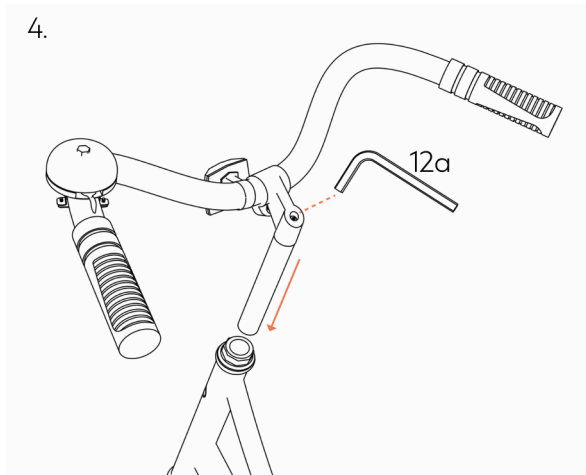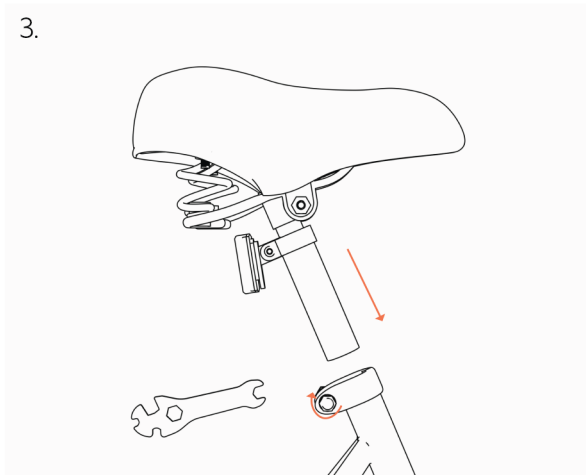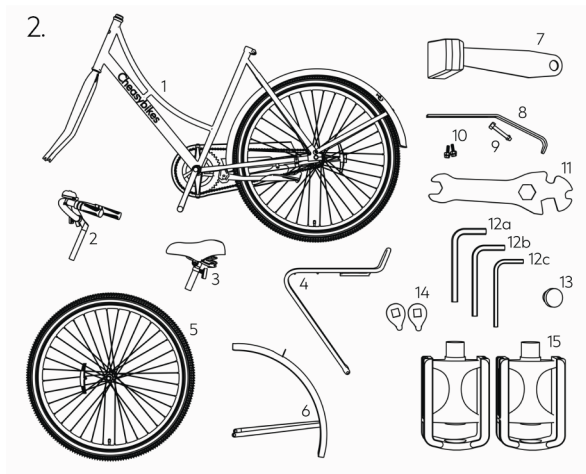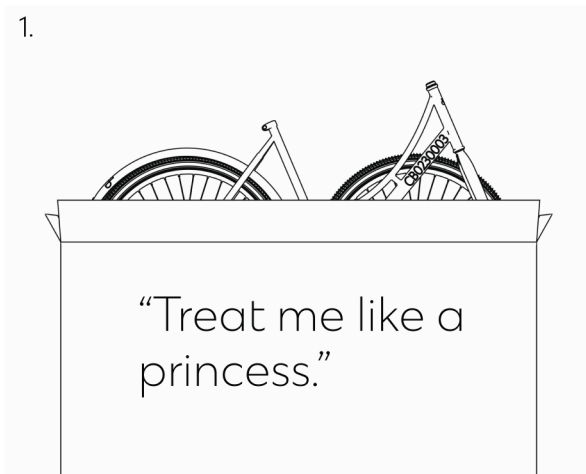

Stap 9 - Figuur 9

Pak de voorverlichting (7).

Stap 10 - Figuur 10

Plaats het voorwiel (5) in de voorvork en plaats de veiligheidsringen op de juiste plek (14).

Stap 11: - Figuur 11

Schuif de beugels van de voordrager (4) op het voorwiel (5).

Stap 12 - Figuur 12

Schuif de beugels van spatbord (6) op het voorwiel (5).

Stap 13 - Figuur 13

Plaats als laatste het voorlicht (7).

Stap 14 - Figuur 14

Draai de dopmoeren van het voorwiel (5) aan met de multitool (11), zorg ervoor dat je steeds iedere kant van de bout een slag vast draait zodat het voorwiel recht in de voorvork komt.

Stap 15 - Figuur 15


Stel de voorlamp (7) af: Zorg ervoor dat de voorlamp (7) en de magneet elkaar net niet raken. Laat een ruimte over van ongeveer 2 tot 3 millimeter, zodat de voorlamp (7) de magneet niet raakt, maar wel dichtbij genoeg afgesteld staat om licht te geven. Het afstellen van de lampen kan met een schroevendraaier uit jouw eigen gereedschapskist.

Het afstellen van de voorverlichting vraagt enige concentratie, maar de uitvoering dient wel goed gedaan te worden.


Stap 16 - Figuur 16

Draai de Cheasybike om.


9.

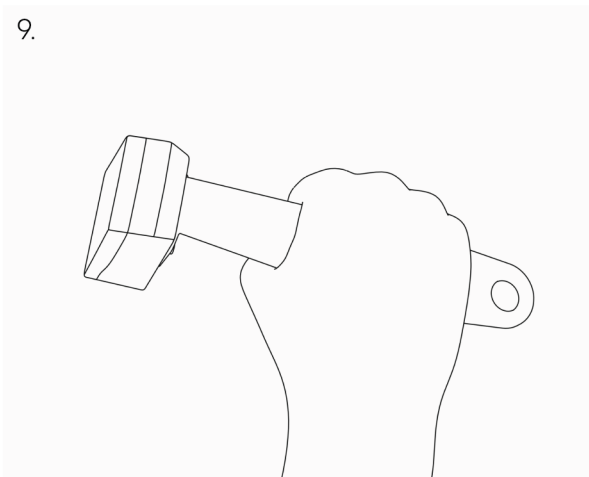


10.

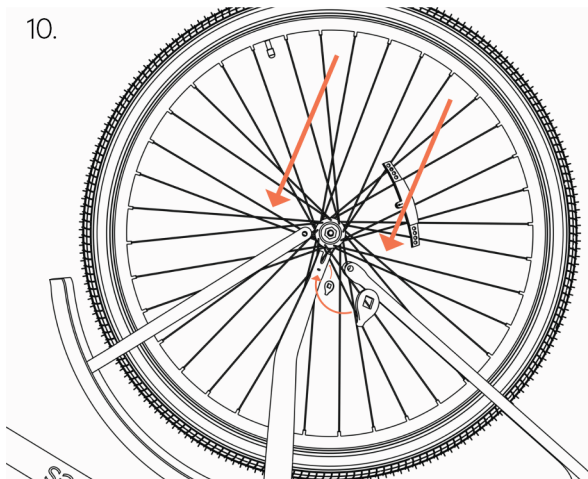


11.

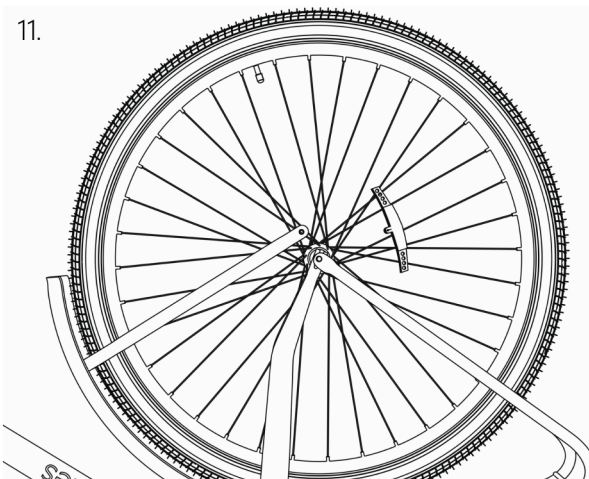


12.

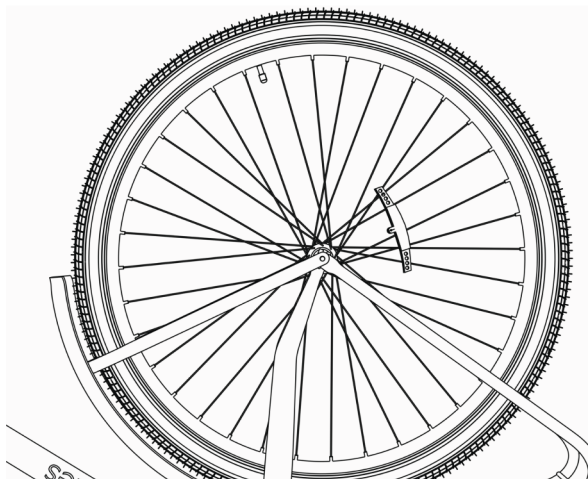


13.

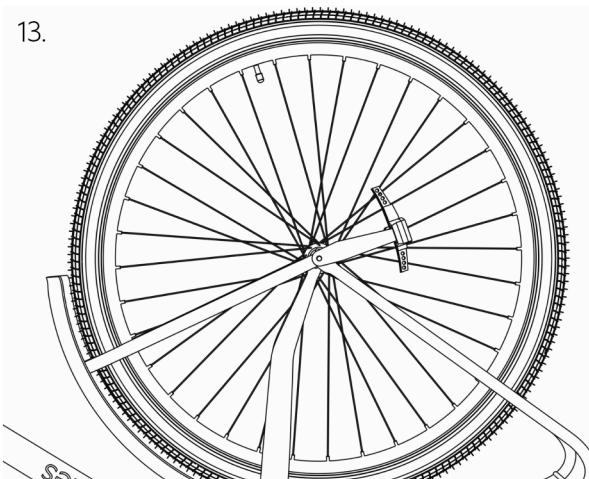


14.

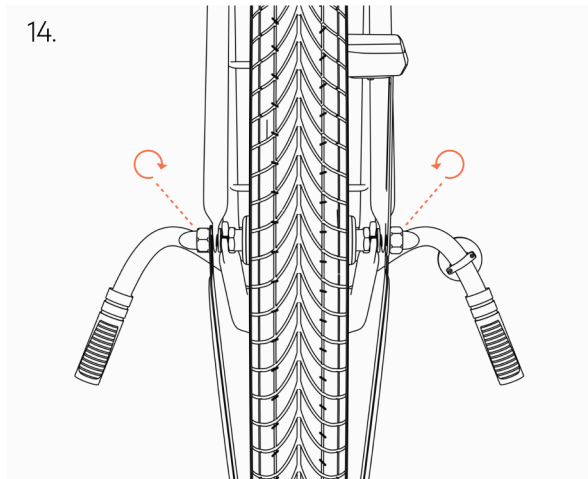

15.

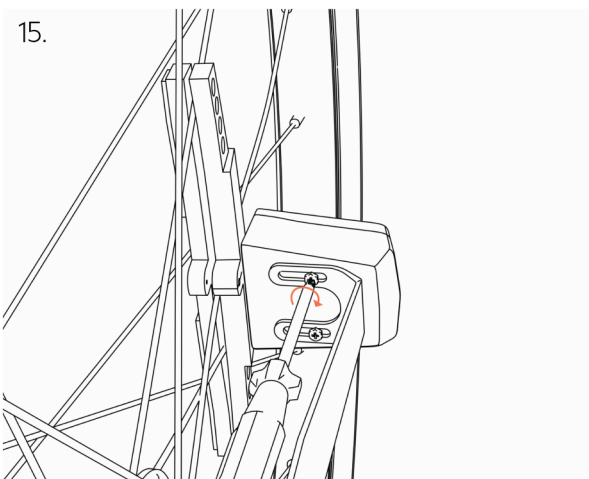

16.

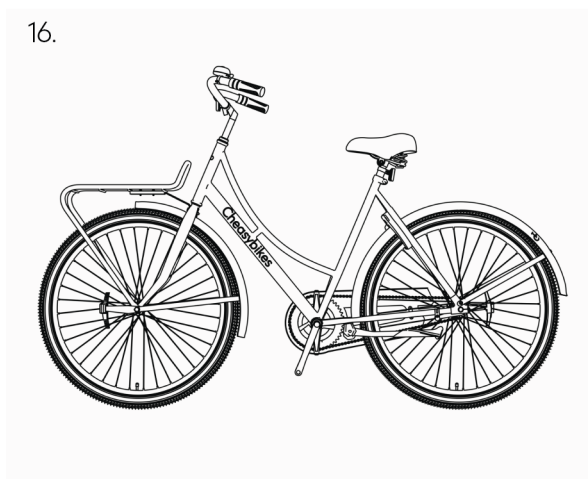

Stap 17 - Figuur 17

Plaats de trappers (15), je hebt een linker en een rechter trapper, er zit tegendraads schroefdraad op de trappers zodat deze niet losdraaien tijdens het fietsen. De linker trapper draai je linksom vast, de rechter trapper draai je rechtsom vast. Gebruik multitool (11) om de trappers stevig aan te draaien.

Stap 18 - Figuur 18 (accessoire)

Monteer het slot als je deze erbij hebt gekocht, dit doe je met de kleinste inbussleutel (12c).

Stap 19 - Figuur 19 (accessoire)

Haal de plakrand van de AirTaghouder af en plaats deze in de Mysterypocket. Hier kan jij vervolgens jouw AirTag in plaatsen en zo vind jij jouw Cheasybike altijd terug.

Stap 20 - Figuur 20 (accessoire)

Pomp de banden op tussen de 3,5 en 4 bar voor optimaal fietscomfort.

LET OP: Zorg er altijd voor dat jij jouw kettingslot over de Mysterypocket heen plaats, zo kan niemand bij jouw AirTag en is deze veilig opgeborgen!

Stap 21 - Figuur 21

Stel het zadel (3) en jouw stuur (2) op de voor jou ideale hoogte, draai deze stevig vast, plaats het stuurdopje (13). Draai vervolgens alle bouten, moeren en schroeven stevig vast!

Stap 22 - Figuur 22







Ready to GO!

Stap 23 - Figuur 23

Draai na een aantal fietsritten, na ongeveer een maand fietsen, de bouten, moeren en schroeven nogmaals aan.

Stap 24 - Figuur 24

Voor de levensduur van de Cheasybike is het belangrijk dat jij de Cheasybike goed onderhoudt, als er iets rammelt, kijk dan waar dit vandaan komt en draai dit dan beter vast.

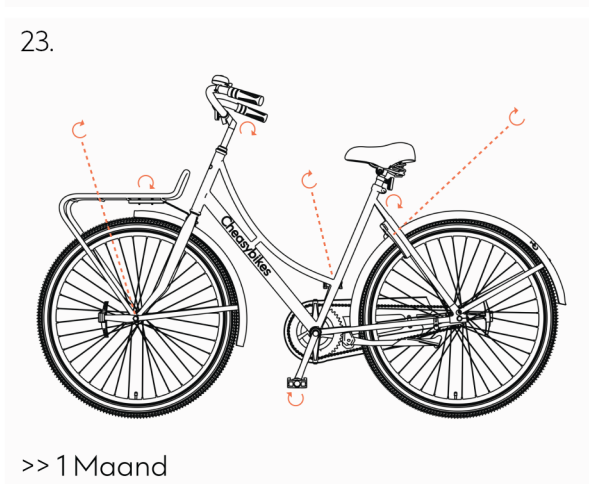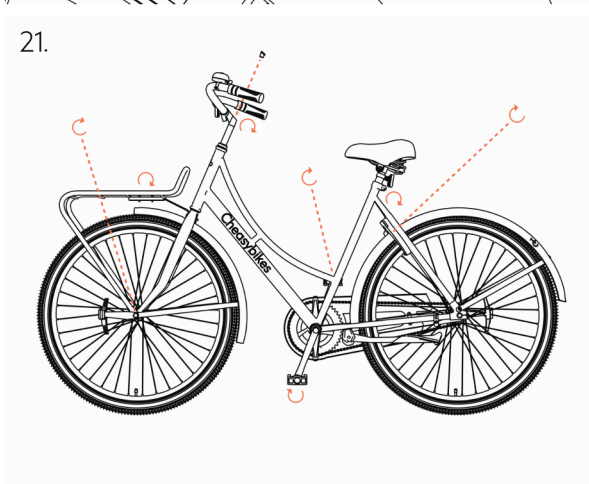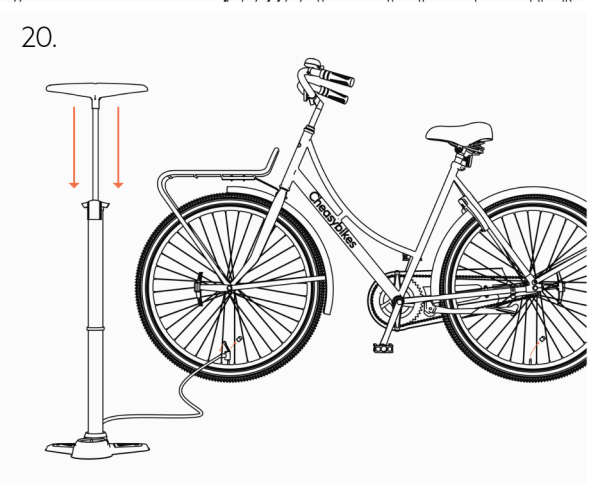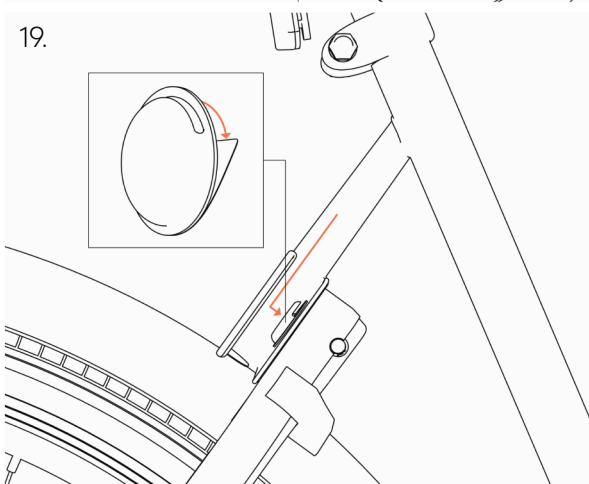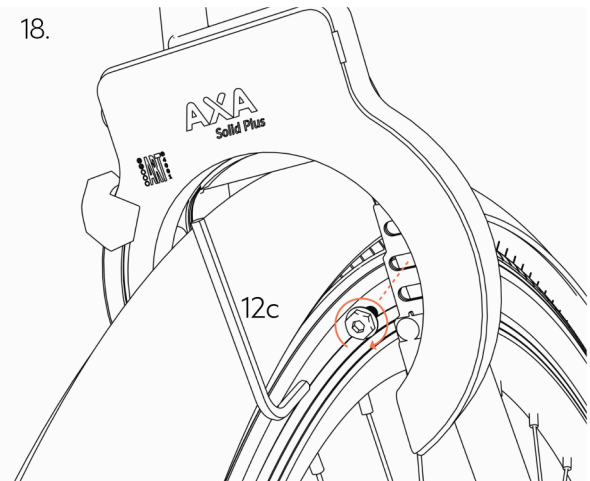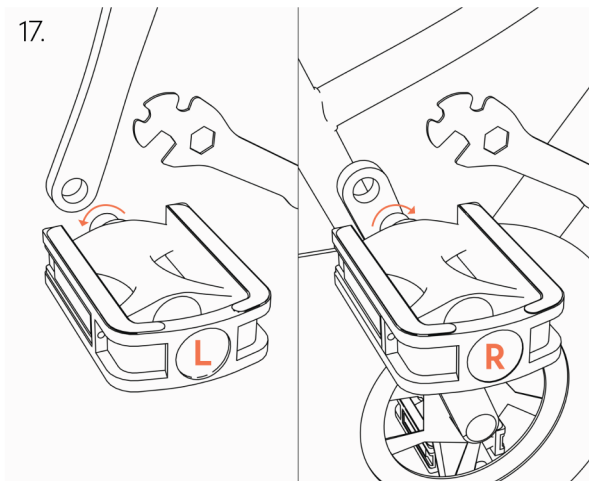

>> 1 Maand

Waarschuwingen

De fiets die je zojuist hebt gekocht, is ontworpen voor gebruik op een verharde ondergrond waarbij de banden geen contact met de grond verliezen. Het gebruik van de fiets onder offroad-omstandigheden kan leiden tot grote schade aan sommige onderdelen en ernstige ongelukken veroorzaken.

LET OP: Als je van plan bent de fiets op openbare wegen te gebruiken, moet je deze aanpassen om te voldoen aan de lokale eisen voor zaken als verlichting en reflectoren, jouw fiets is mogelijk niet voorbereid op het rijden op openbare wegen in jouw land. Volg altijd alle lokale verkeerswetten en voorschriften die van kracht zijn op openbare wegen, inclusief voorschriften met betrekking tot fietsverlichting, reflectoren, fietsvergunningen, het rijden op de stoep, wetten met betrekking tot het gebruik van fietspaden en paden, helmwetten, wetten met betrekking tot kinderzitjes en andere speciale verkeerswetten voor fietsen.

LET OP: Zoals bij alle mechanische onderdelen is de fiets onderhevig aan slijtage en hoge spanningen. Verschillende materialen en onderdelen kunnen op verschillende manieren reageren op slijtage of vermoeidheid door belasting. Als de levensduur van een component wordt overschreden, kan het plotseling defect raken en mogelijk letsel toebrengen aan de rijder van de Cheasybike. Elke vorm van scheuren, krassen of kleurverandering op plaatsen waar hoge spanning heerst, geeft aan dat de levensduur van het onderdeel is bereikt en dat het moet worden vervangen. Bij het vervangen van onderdelen, met name onderdelen die cruciaal zijn voor de veiligheid, mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt die voldoen aan de specificaties van jouw Cheasybike.

LET OP: Het monteren en gebruiken van fietskarren op de Cheasybikes is niet toegestaan, omdat deze niet specifiek zijn goedgekeurd voor het betreffende fietsmodel.

LET OP: Aan het vervoer van kinderen en goederen zijn bepaalde risico's verbonden. Gebruik bij het vervoer van kinderen en goederen jouw gezonde verstand om zo schades en letsel te voorkomen.

LET OP: Controleer of jouw voordrager goed vastzit voordat jij hier goederen mee gaat vervoeren.

LET OP: Zorg ervoor dat het zadel niet te hoog is gemonteerd, hierdoor kan jouw zadel eruit vallen.

LET OP: Zet het stuur niet te hoog vast, let hierbij ook op dat je het stuur stevig aandraait, het niet goed monteren van het stuur kan ernstig letsel of zelfs dood veroorzaken.

LET OP: Draag nooit voorwerpen die uw zicht of de volledige controle over de fiets belemmeren of die verstrikt kunnen raken in de bewegende onderdelen van de fiets.

INFORMATIE: Het maximaal toegestane totale gewicht voor de Cheasybike is 100 kg. Door te zware belasting van de Cheasybike zullen er eerder schades en slijtage ontstaan.

INFORMATIE: De maximale belasting op de voordrager is 10 kg. Houd er rekening mee dat het vervoeren van goederen, de stureigenschappen van jouw Cheasybike aanzienlijk kunnen veranderen.

Algemene informatie

Voer altijd een controle van de Cheasybike uit voordat je op de Cheasybike stapt. Rijd nooit op de Cheasybike als je technische problemen waarneemt of twijfels hebt over de goede werking van onderdelen van de Cheasybike. Houd de Cheasybike schoon en goed onderhouden. Zorg ervoor dat jouw lichaamsdelen en andere voorwerpen niet in aanraking komen met de scherpe tanden van de tandwielen, ketting, cranks of ronddraaiende wielen van jouw Cheasybike om zo letsel en schades te voorkomen.

Bij een ongeval met jouw Cheasybike is het belangrijk dat jij eerst checkt of jezelf letsel opgelopen hebt. Vervolgens controleer je jouw Cheasybike op schades. Wij adviseren om jouw Cheasybike na een ongeval altijd te laten checken bij een fietsenmaker. Onderdelen die kritieke schade hebben opgelopen kunnen in het vervolg je veiligheid in gevaar brengen.

LET OP: De reflectoren van de Cheasybike dienen niet als vervanging voor de fietsverlichting. Je dient je te houden aan de regels voor de fietsverlichting. Rijden zonder licht op momenten waarop het zicht slecht is vormt een gevaar en kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Onderhoud

Stalling

Wij adviseren om jouw Cheasybike altijd droog te stallen, indien mogelijk. Zo zal de levensduur van jouw Cheasybike langer zijn.

Remmen

De Cheasybikes beschikken over een 'terugtraprem', controleer vóór jouw rit of de remmen werken. Mocht je twijfelen aan de werking van de rem, laat deze dan controleren door een professional.

Verlichting

De Cheasybikes zijn uitgerust met batterij- en acculoze verlichting. Het is belangrijk dat jij de verlichting goed afstelt. Het is belangrijk dat de magneet in het wiel niet de verlichting raakt maar op een +- 3 millimeter passeert.

Ketting

Controleer regelmatig de spanning van de ketting van jouw Cheasybike, zit hier een speling op van meer dan 2 dan moet je deze opnieuw spannen. De ideale kettingspanning heeft een speling van ongeveer 1 cm.

Onderhoud de ketting goed, smeer de ketting regelmatig in met vet voor een langere levensduur. Water en modder versnellen de slijtage van de ketting.

Banden

Voor een optimaal fietscomfort adviseren wij om de banden op te pompen tussen de 3,5 en 4,5 bar. Controleer regelmatig de bandenspanning, een goede bandenspanning maakt het fietsen voor jou gemakkelijker en draagt bij aan een langere levensduur van de banden.

Vastdraaien

Het is van groot belang dat alle moeren, bouten en schroeven goed vastgedraaid zijn. Omdat de Cheasybike een gebruiksvoorwerp is dien je dit regelmatig te controleren.

Het is erg belangrijk om de moeren, bouten en schroeven na een aantal ritten weer extra vast te draaien.

Veel fietsplezier!

Cheasybikes

